| pos | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 01 | SUPPORTO MANICO | HANDLE SUPPORT |
| 02 | MANICO | HANDLE |
| 03 | COPERCHIO | COVER |
| 04 | RULLO TRAINAFILO | WIRE FEED ROLLER |
| 05 | GRUPPO TRAINAFILO | WIRE FEED UNIT |
| 06 | FLUSSIMETRO | FLOWMETER |
| 07 | SUPPORTO | SUPPORT |
| 08 | RACCORDO | FITTING |
| 09 | RACCORDO A GOMITO | UNION ELBOW |
| 10 | RACCORDO | FITTING |
| 11 | MOTORIDUTTORE | WIRE FEED MOTOR |
| 12 | SUPPORTO BOBINA | COIL SUPPORT |
| 13 | PIANO INTERMEDIO | INSIDE BAFFLE |
| 14 | ELETTROVALVOLA | SOLENOID VALVE |
| 15 | RACCORDO | FITTING |
| 16 | MORSETTO | SCREW KNOB |
| 17 | CONNETTORE | CONNECTOR |
| 18 | CONNETTORE | CONNECTOR |
| 19 | CONNETTORE + CAVO | CONNECTOR + CABLE |
| 20 | GIFAS | GIFAS SOCKET |
| 21 | LATERALE FISSO | FIXED SIDE PANEL |

| pos | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 22 | FONDO | BOTTOM |
| 23 | TARGA ADESIVA | LABEL |
| 24 | MANOPOLA | KNOB |
| 25 | GIFAS | GIFAS SOCKET |
| 26 | ADATTATORE | ADAPTOR |
| 27 | GHIERA | RING NUT |
| 28 | PROTEZIONE | PROTECTION |
| 29 | ROSETTA | WASHER |
| 30 | CHIUSURA | CLOSING |
| 31 | CHIUSURA | CLOSING |
| 32 | PULSANTE | SWITCH |
| 33 | LATERALE MOBILE | HINGED SIDE PANEL |
| 34 | PIANO INTERMEDIO | INSIDE BAFFLE |
| 35 | CIRCUITO DI CONTROLLO | CONTROL CIRCUIT |
| 36 | CERNIERA | HINGE |
| 37 | ISOLAMENTO | INSULATION |
| 38 | TRASF. DI SERVIZIO | AUXILIARY TRANSF. |
| 39 | PROTEZIONE | PROTECTION |
| 40 | PIEDE | FOOT |
| 41 | CAVO CON MORSETTO | CABLE WITH CLAMP |
| | | |

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.
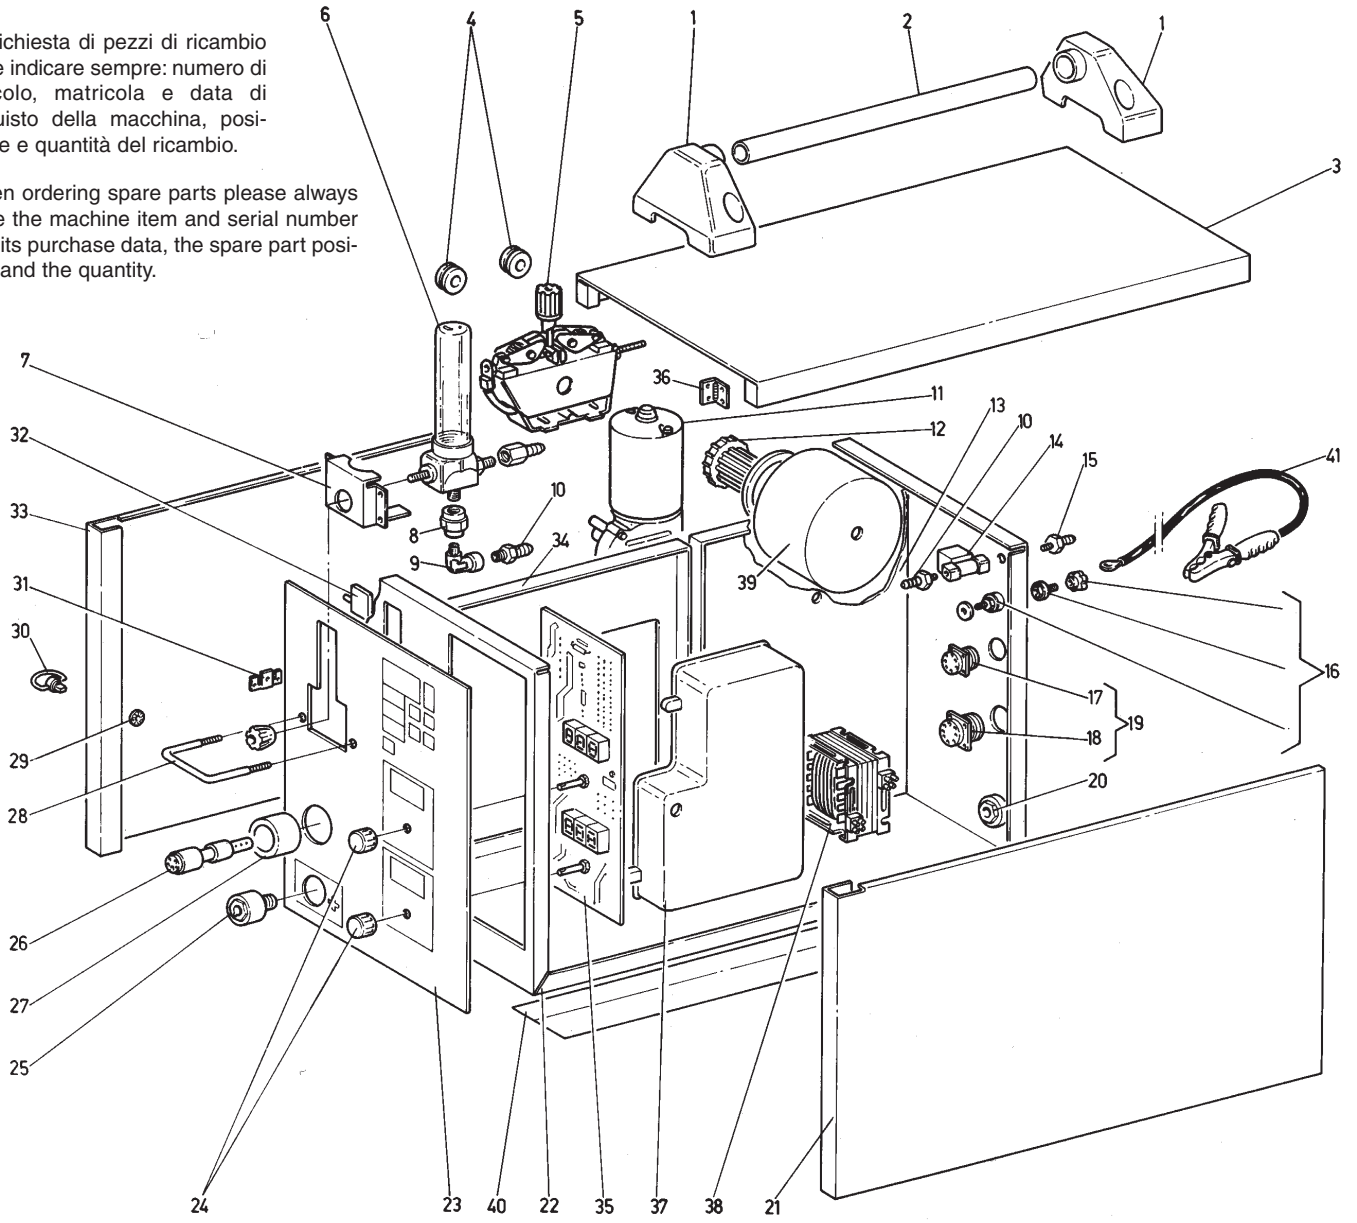
When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.